



XRM69BT

Guía rápida de inicio

Receptor de medios digitales



Para descargar el manual del propietario completo para su modelo específico, visitar www.dualav.com or llamar 1-866-382-5476, 9AM-5PM EST (Lunes-Viernes).

Instalación

Antes de comenzar

- Consultar a un técnico calificado para obtener instrucciones. Dual siempre recomienda que un profesional realice la instalación.
Desconectar el terminal negativo de la batería.
Sacar el anillo de ajuste de la unidad (de estar colocado).
Sacar los 2 tornillos para transporte ubicados en la parte superior de la unidad (si corresponde).
Insertar las llaves de remoción, y quitar la manga de montaje de la unidad principal.

Nota: La mayoría de los vehículos requieren de un kit de instalación, arnés de cableado y/o adaptador de antena (se venden por separado) para instalar correctamente la unidad principal en el vehículo.

Proceso de instalación

- Quitar cuidadosamente la unidad principal existente.
Conectar el arnés de cableado. De no estar seguro, consultar con un técnico calificado.
Montar la unidad principal utilizando la manga de montaje o los soportes ISO (dependiendo del tablero del vehículo).
Conectar el arnés de cableado y la antena. Comprobar que la unidad principal funcione correctamente.
Deslizar dentro de la manga de montaje para asegurar, o montar los soportes ISO al vehículo.
Colocar las tapas de silicona en su lugar.

Conexiones de cableado

La siguiente tabla define la conexión para cada cable en el arnés de cableado.


Table with 2 columns: Color and Conexión. Lists color codes for power, ground, antenna, and speakers.

Propina: Cuando un cable de tierra no está presente en el arnés de cableado del vehículo, conecte el cable de tierra negro al chasis del vehículo.


Fusible: Al reemplazar el fusible, asegurarse de que el nuevo fusible sea del tipo y amperaje correctos. Usar un fusible incorrecto podría dañar la radio.

Montar la unidad principal: Típico montaje DIN


Paso 1: Insertar la manga de montaje en el kit de instalación o tablero.

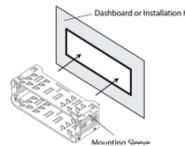


Paso 2: Doblar las lengüetas alrededor de la manga de montaje hasta que ésta esté segura.

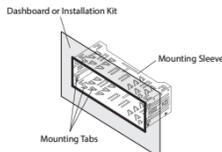

Paso 3: Conectar todos los arneses de cableado y deslizar la unidad principal en la manga de montaje hasta que haga click.

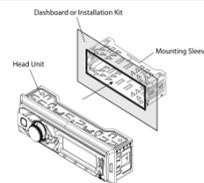

Paso 4: Retire las tapas de plástico y use las teclas de extracción para quitar la unidad.

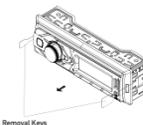

Funcionamiento general

- Encendido/Apagado: Presionar el botón para encender la unidad. Presionar nuevamente para apagarla.
Cambiar modos: Presionar MODE para seleccionar entre Radio, USB, Bluetooth o entrada auxiliar.
Volumen: Ajustar el volumen con la perilla de volumen.
Mudo: Presionar para silenciar el audio.
Entradas auxiliares: Insertar un cable de 3.5mm en el puerto AUX frontal.
Reiniciar: Presionar el botón RESET para reiniciar la unidad.
Ajustar el reloj: Con la unidad encendida, mantener presionar DISP para visualizar la hora del reloj.
Pantalla: Presionar DISP para alternar entre la información que se muestra.
Audio / Menú: Presione la perilla de volumen para seleccionar entre las funciones de audio.

Para descargar el Manual del usuario completo para su radio, visitar www.dualav.com

Funcionamiento del sintonizador AM/FM

- Buscar sintonía: Mantenga presionado TUNE durante 2 segundos y suéltelo para buscar automáticamente a la estación fuerte anterior o siguiente.
Sintonía manual: Presione TUNE momentáneamente para cambiar la frecuencia de radio hacia abajo o hacia arriba.
Banda: Presionar BAND para seleccionar entre bandas FM1, FM2, FM3, AM1 y AM2.
Guardar presintonías: Pueden guardarse hasta 18 estaciones de FM y 12 de AM.
Recuperar presintonías: Se pueden recuperar presintonías en cualquier momento.
Almacenar automáticamente: Mantener presionado MENU más de 2 segundos.
Escaneo presintonía: Presione PS para recordar cada estación preestablecida.

Para descargar el Manual del usuario completo para su radio, visitar www.dualav.com

Funcionamiento del USB

- Reproducir archivos MP3: Para reproducir archivos MP3, insertar un dispositivo USB que contenga archivos MP3.
Selección de pista: Presionar TUNE para pasar al comienzo de la siguiente canción.
Avance y retroceso rápido: Mantener presionado TUNE para avanzar o retroceder rápidamente una pista.
Pausa: Presionar para detener momentáneamente la reproducción.
Acceso a carpetas: Carpeta se puede encontrar presionando 'carpeta arriba' o 'carpeta abajo'.
Repetición: Presionar RPT para seleccionar una de las siguientes opciones.
Aleatorio: Presionar RDM para reproduce todas las pistas en orden aleatorio.
Introducción: Presionar INT para reproduce los primeros 10 segundos de cada pista.

Para descargar el Manual del usuario completo para su radio, visitar www.dualav.com

Funcionamiento del Bluetooth

- Preparación: Antes de utilizar un dispositivo Bluetooth, debe estar vinculado y conectado.
Vincular un nuevo dispositivo: La unidad principal transmite constantemente la señal de vinculación cuando no hay dispositivos conectados.
Streaming Audio: La unidad principal compatible con A2DP streaming de audio inalámbrico desde un dispositivo móvil Bluetooth directamente a la unidad principal.

Para descargar el Manual del usuario completo para su radio, visitar www.dualav.com

Funcionamiento de App

La aplicación Dual Smart es el último control remoto inalámbrico para su receptor. Puede descargar la aplicación Dual Smart desde Apple App Store o Google Play Store e instalarla en su teléfono inteligente o tableta.



Funcionamiento de Control de Voz

Bluetooth debe estar emparejado entre su teléfono inteligente y el receptor. Presione el botón de activación por voz y el receptor cambiará al modo Bluetooth.

Garantía limitada de un año*

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Dual Electronics Corp. Inc. garantiza este producto al comprador original contra defectos de material y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra original.

- ¿Qué hacer? 1. Antes de llamar al servicio técnico, consulte la guía de solución de problemas en el manual del propietario.
2. Si necesita servicio durante el período de garantía, debe empacar cuidadosamente el producto.
3. Describa su problema por escrito e incluya su nombre, una dirección de envío de devolución de UPS.
4. Para obtener más información y la ubicación del centro de servicio autorizado más cercano, comuníquese con nosotros a través de uno de los siguientes métodos.

Conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida.

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Se ha probado este equipo y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.



Dual Electronics Corp. Llamada gratuita: 1-866-382-5476 Lunes-Viernes, 9AM-5PM www.dualav.com

©2024 Dual Electronics Corp. Todos los derechos reservados.

Copyright y marcas registradas

La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Siri y Apple son marcas registradas propiedad de Apple Inc.

Google Assistant y Android son marcas comerciales propiedad de Google LLC.

Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

NSC0724-V01